


# Rannila

## Пожарный люк VPL Указания по монтажу

C305

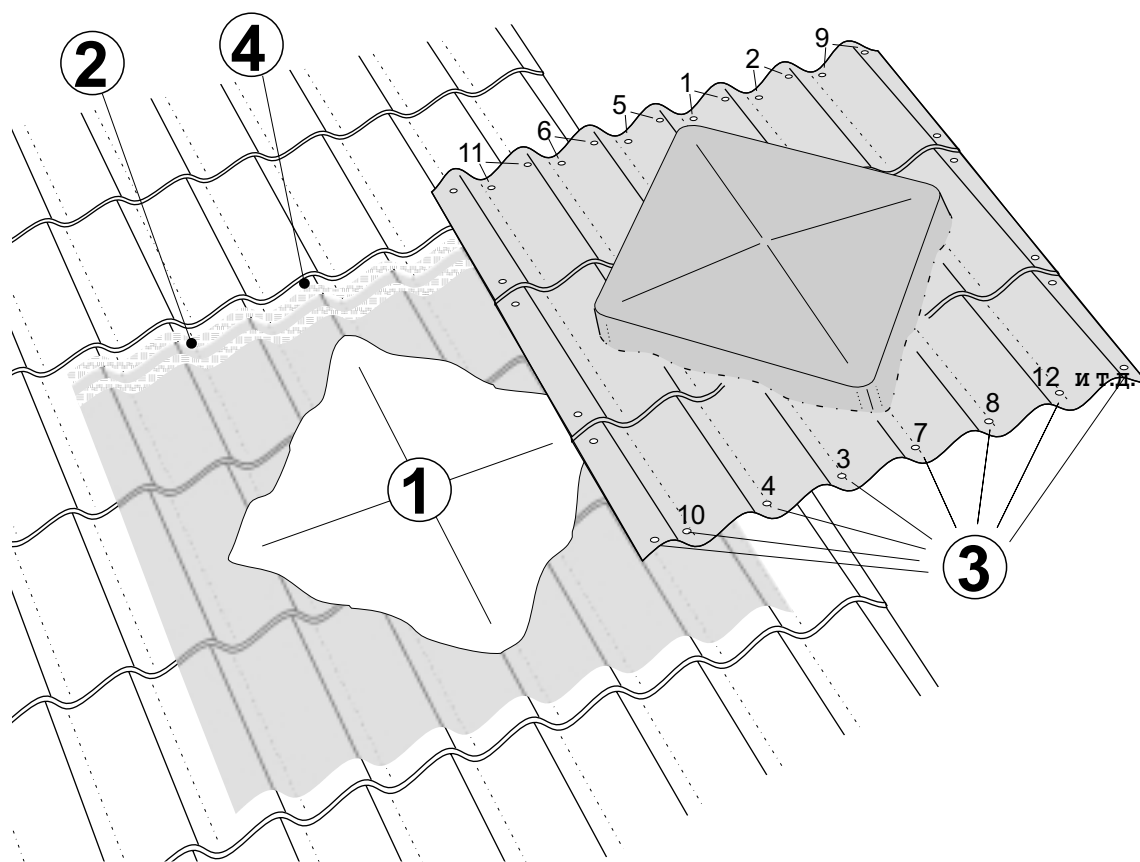

Место установки люка не должно попасть на нахлест кровельных плит.

1. В кровельной плите вырежьте отверстие достаточных размеров и очистите верхний край люка и кровельную плиту.
2. Нанесите атмосферостойкую уплотнительную мастику на верхний край люка.

3. Установите люк на место и закрепите кровельными шурупами в опередности, указанной цифрами на рисунке.

4. Шов между люком и кровельной плитой уплотните особо тщательно мастикой. Указания действительны также при монтаже сквозного прохода VL.